COVERlife®

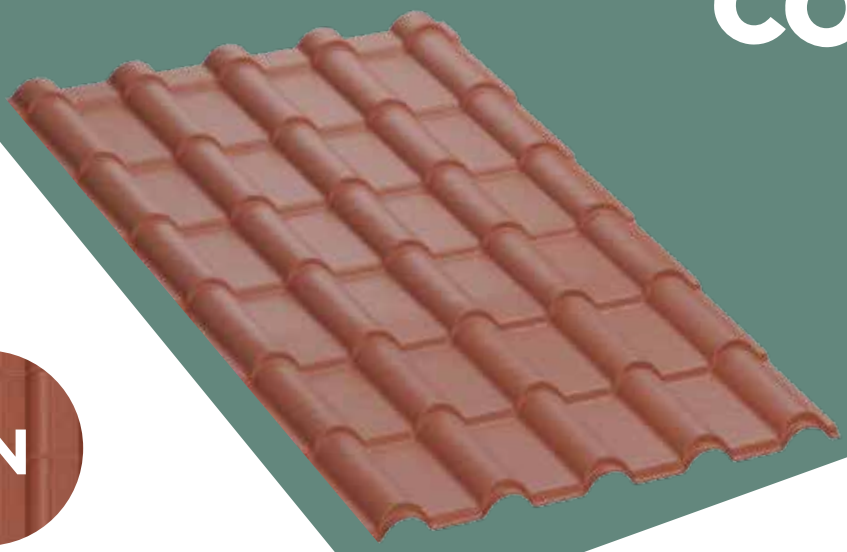

TN

Colore
TERRA
NATURALE
cod. LLF013TN

video
installazione

CONSIGLI PER LA POSA
LASTRA LATINA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
Larghezza	mm. 780 ± 5
Lunghezza	mm. 1380 ± 5
Copertura utile	mm. 670x1150 ± 5
Passo	mm. 166
Altezza profilo	mm. 41
Spessore	mm. 2,1 ± 0,2
Finitura superficiale	Ruvida
Peso	Kg/m² 3,7 ± 5%
Colore superficiale inferiore	Beige
Carico di rottura a 20° C	Kg 350*

**Prova effettuata con interasse tra fissaggi di mm. 460*

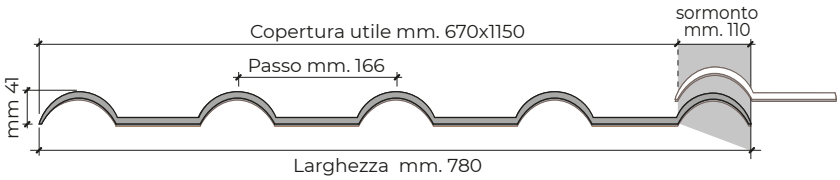

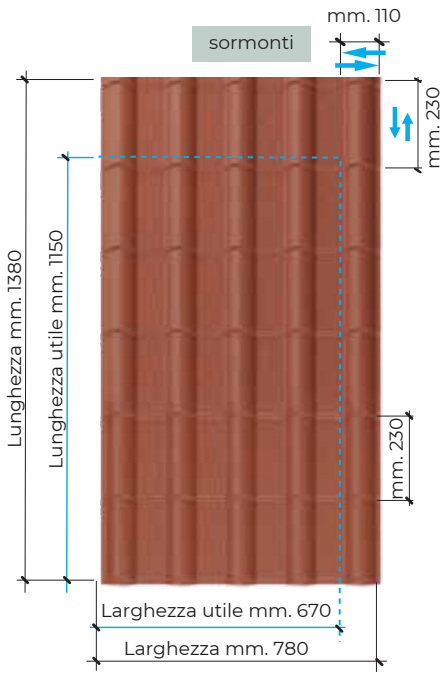

COVERlife®

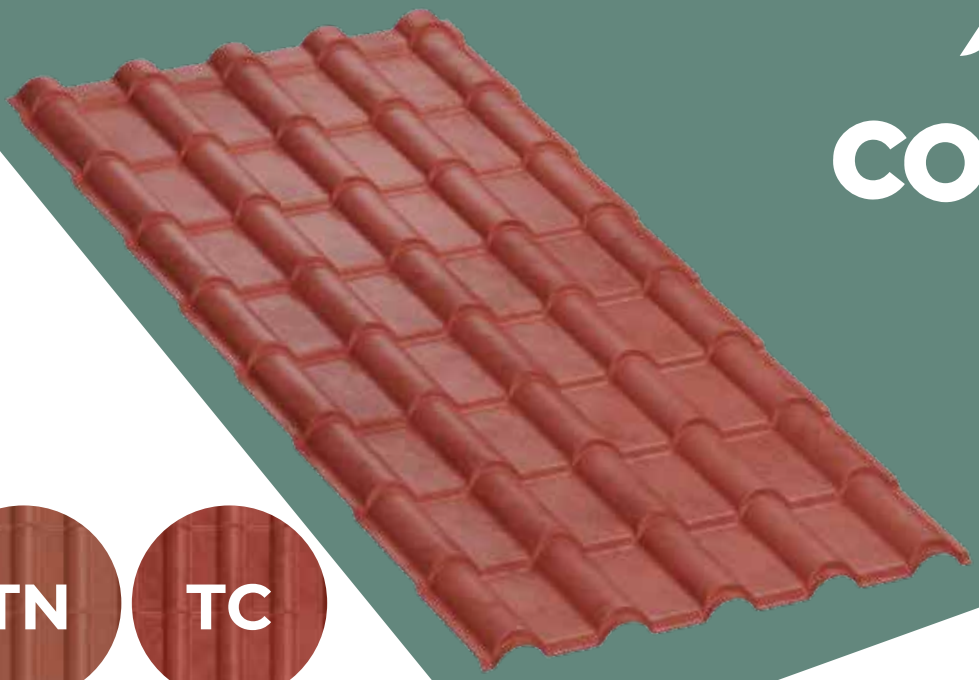

TN

Colore
TERRA
NATURALE
cod. LLF019TN

TC

Colore
TERRACOTTA
cod. LLF019TC

video
installazione

CONSIGLI PER LA POSA
LASTRA LATINA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
Larghezza	mm. 780 ± 5
Lunghezza	mm. 1920 ± 5
Copertura utile	mm. 670x1830 ± 5
Passo	mm. 166
Altezza profilo	mm. 41
Spessore	mm. 2,1 ± 0,2
Finitura superficiale	Ruvida
Peso	Kg/m² 3,7 ± 5%
Colore superficiale inferiore	Beige
Carico di rottura a 20° C	Kg 350*

**Prova effettuata con interasse tra fissaggi di mm. 460*

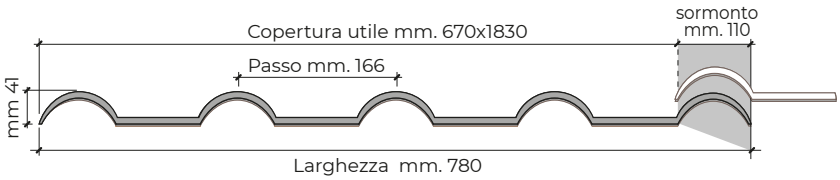

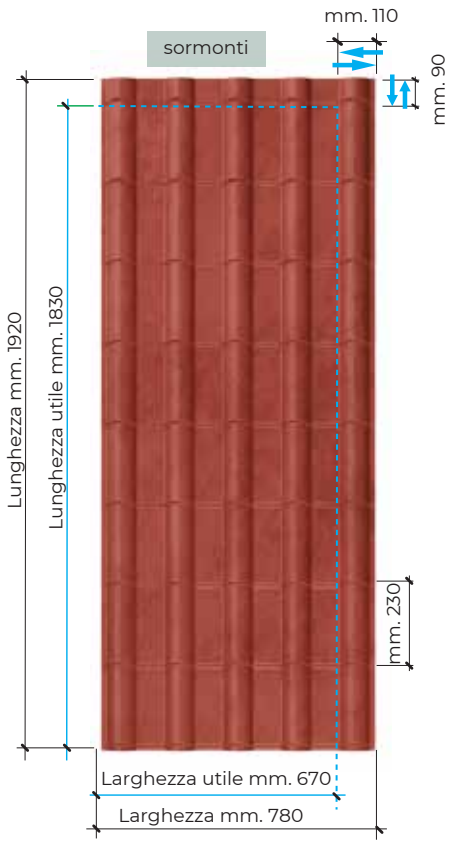

Le lastre di copertura vengono posate dal basso (linea di gronda) verso l'alto: la lastra posizionata in alto dovrà essere tagliata in base alla lunghezza della struttura portante.

STRUTTURA PORTANTE E INTERASSI

Il sistema di arcarecci da predisporre per la Lastra Latina dovrà essere progettato con distanze precise legate al passo della lastra e alla distanza tra i fissaggi. Il primo arcareccio, in corrispondenza della linea di gronda, dovrà sempre essere posizionato a cm.10/15 dalla fine della lastra. La misura dello sporto verrà individuata in base al posizionamento degli ancoraggi per la gronda. I successivi arcarecci dovranno essere posizionati in corrispondenza della base del terzo elemento, del sesto e del dente individuabile sull'ultima fila di onde (sul quale viene eventualmento posata la lastra superiore per il sormonto). Per la migliore esecuzione dei lavori di copertura occorrerà verificare, prima dell'inizio dell'installazione delle lastre, la natura degli arcarecci (legno o metallo) per determinare la lunghezza delle viti di fissaggio.

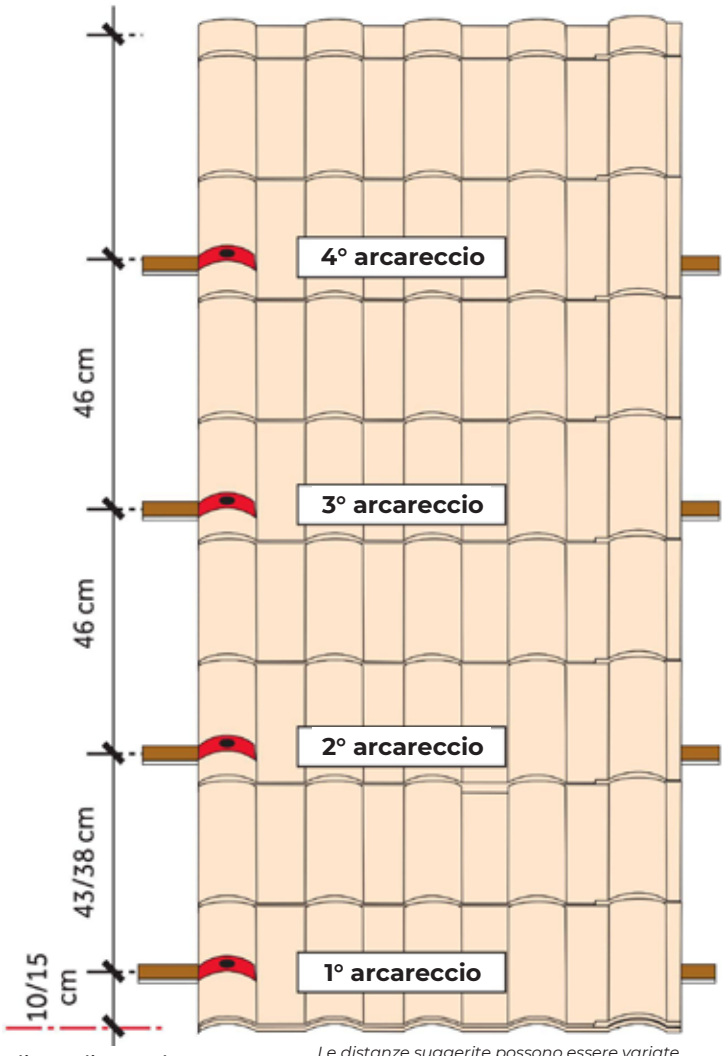

Le distanze suggerite possono essere variate a seconda delle necessità di installazione

SORMONTI E PENDENZE

Il sormonto longitudinale delle lastre deve essere posizionato mantenendo la continuità estetica della copertura; la lastra deve essere posata su quella inferiore in corrispondenza del dente individuabile sopra l'ultima fila di onde. La pendenza minima consigliata per la posa in opera della Lastra Latina è del 20% (11°).

DIREZIONE DI POSA DELLA LASTRA

La Lastra Latina deve essere obbligatoriamente posata da **sinistra a destra** rispettando il sormonto studiato per ottenere la massima copertura utile (vedi figura sotto).

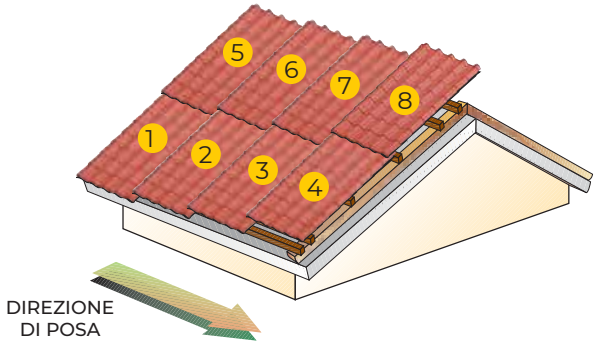

INTERASSE CONSIGLIATO

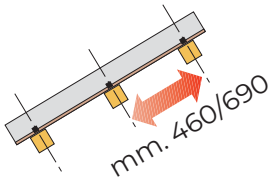

SORMONTO

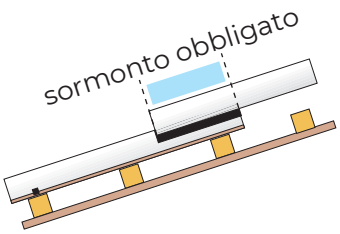

PENDENZA MINIMA

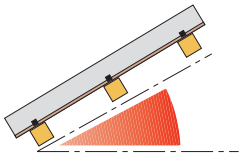

20% (11°)

VITI E CAPPELLOTTI CON GUARNIZIONE PER LASTRA LATINA

Le lastre di copertura devono essere fissate utilizzando le viti autofilettanti da 80 mm (disponibili in 2 versioni, per strutture in legno o in metallo) ed i cappellotti direttamente sulla struttura, forando prima la lastra con una punta da 10 mm. Il cappellotto con guarnizione per Lastra Latina è composto da un elemento bloccante rigido (dove va inserita la vite) e da una guarnizione a o'ring nera che, inserita nell'apposita sede del cappellotto, garantisce la tenuta d'acqua. Prima di fissare la copertura ricordate di verificare sempre l'allineamento dei fori effettuati sulle onde superiori della lastra rispetto alla posizione dell'arcareccio su cui la stessa verrà fissata.

COLMO PER LASTRA LATINA

Lunghezza
Lunghezza utile

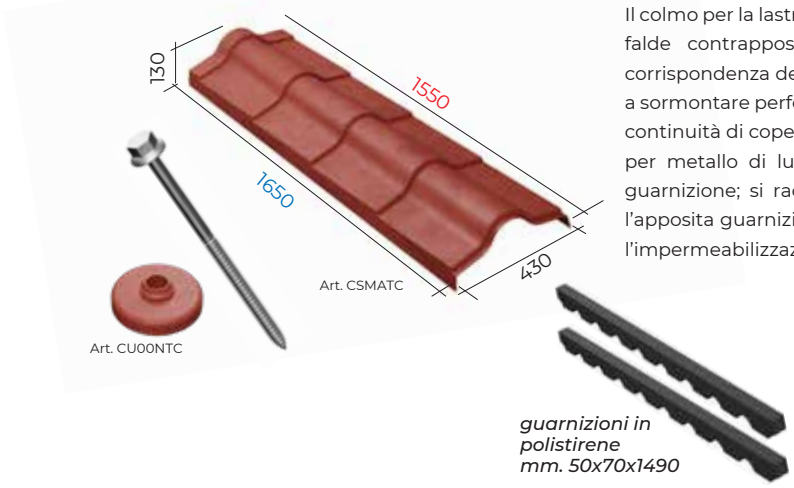

Il colmo per la lastra di copertura Latina è l'accessorio che consente il raccordo tra due falde contrapposte del tetto, che arriveranno ad un'intersezione proprio in corrispondenza della linea di colmo. Le due parti inferiori dei lati del colmo andranno a sormontare perfettamente il profilo della lastra sottostante per garantire la migliore continuità di copertura. Si consiglia il fissaggio del colmo con vite zincata per legno o per metallo di lunghezza 110 mm su ogni elemento con cappellotto piano con guarnizione; si raccomanda inoltre di applicare tra il colmo universale e la lastra l'apposita guarnizione in polistirene espanso nero al fine di migliorare ulteriormente l'impermeabilizzazione come da immagine sotto riportata.

guarnizioni in polistirene mm. 50x70x1490

SCOSSALINA LATERALE DESTRA E SINISTRA

Lunghezza
Lunghezza utile

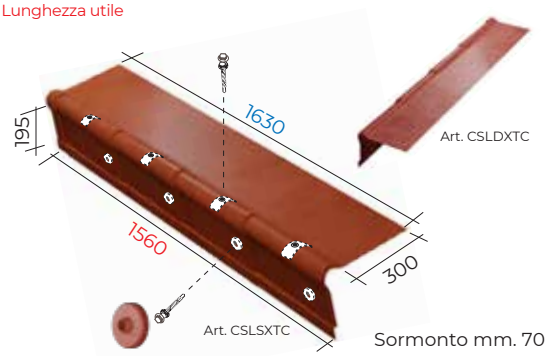

Sormonto mm. 70

La scossalina laterale (destra e sinistra) consente la chiusura tra le lastre posizionate in corrispondenza dell'estremità laterale della falda e la parete verticale sottostante al lato della copertura, in modo tale che la copertura sia continua anche in corrispondenza dei fianchi. La scossalina è sempre il primo elemento da montare sulla struttura, poiché deve essere posizionata sotto alle lastre, con direzione di posa dalla linea di gronda verso la linea di colmo: per identificare correttamente la scossalina destra e sinistra della copertura occorre guardare le stesse dalla linea del colmo superiore.

VITI E CAPPELLOTTI CON GUARNIZIONE PER IL FISSAGGIO DELLA SCOSSALINA

Il colmo deve essere fissato su entrambi i lati di ognuno dei 4 elementi laterali alla struttura portante (forandolo prima con una punta da 10 mm) con il cappellotto piano con guarnizione utilizzando viti autofilettanti da 110 mm per legno o metallo. Le scossaline destre e sinistre devono essere fissate su ogni onda alla struttura portante (forandole prima con una punta da 10 mm) sia con il cappellotto con guarnizione per scossalina utilizzando viti autofilettanti da 110 mm per legno o metallo, sia sulla parete verticale con il cappellotto piano con guarnizione utilizzando viti autofilettanti da 80 mm per legno o metallo.

COPRIVITE

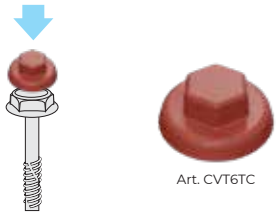

Il coprivite è l'elemento che consente la migliore protezione dagli agenti atmosferici della testa della vite che fissa lastra ed accessori: viene applicato per pressione dell'incavo di forma esagonale presente nella sua parte inferiore che si accoppia perfettamente alla testa della vite.