COVERlife®

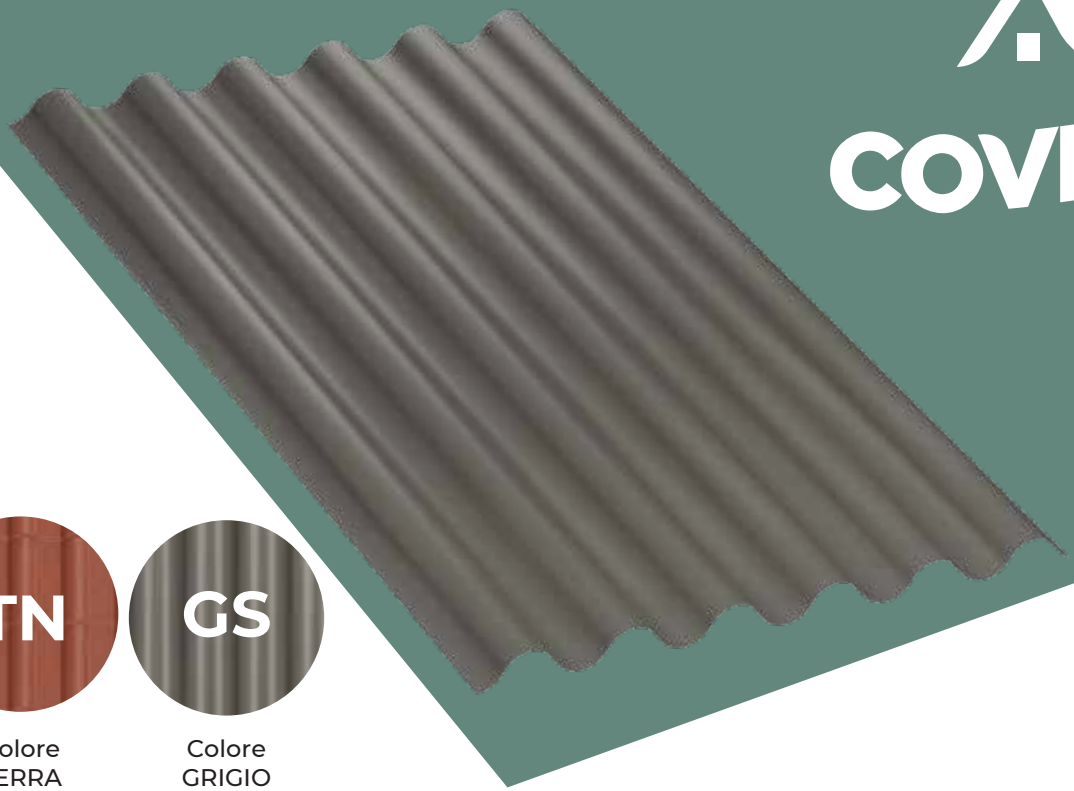

TN

Colore
TERRA
NATURALE
cod. ONLF020TN

GS

Colore
GRIGIO
SCURO
cod. ONLF020GS

video
installazione

CONSIGLI PER LA POSA

LASTRA ONDA ROMANA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
Larghezza	mm. 1039 ± 5
Lunghezza	mm. 2000 ± 5
Larghezza utile	mm. 886 ± 5
Passo	mm. 177
Altezza profilo	mm. 54
Spessore	mm. 2,1 ± 0,2
Finitura superficiale	Ruvida
Peso	Kg/m² 4,30 ± 5%
Colore superficiale inferiore	Beige
Carico di rottura a 20° C	Kg 325*

**Prova effettuata con interasse tra fissaggi di mm. 1119*

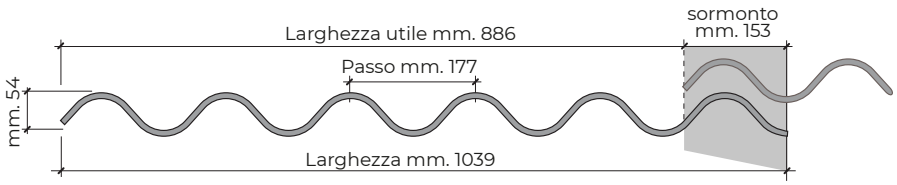

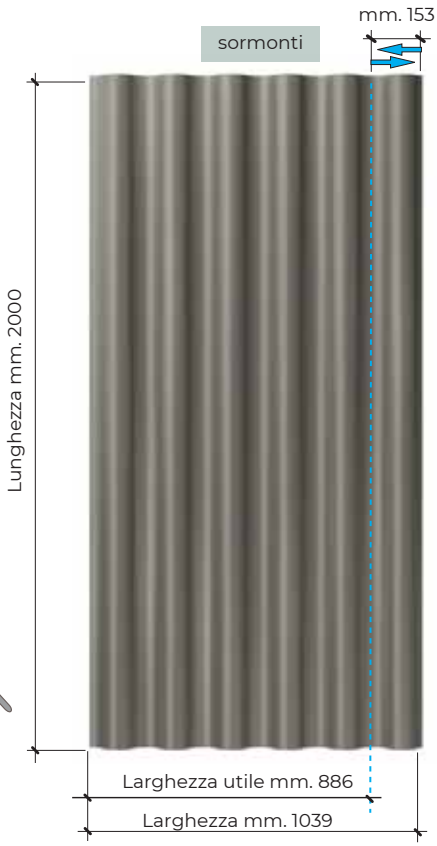

STRUTTURA PORTANTE E INTERASSI

Il sistema di arcarecci da predisporre per la Lastra Onda Romana dovrà essere progettato con distanze precise legate al passo della lastra e alla distanza tra i fissaggi. Il primo arcareccio, in corrispondenza della linea di gronda, dovrà sempre essere posizionato a cm.10 dalla fine della lastra. La misura dello sporto verrà individuata in base al posizionamento degli ancoraggi per la gronda. I successivi arcarecci avranno un interasse tra i 45 e 100 cm. Per la migliore esecuzione dei lavori di copertura occorrerà verificare, prima dell'inizio dell'installazione delle lastre, la natura degli arcarecci (legno o metallo) per determinare la lunghezza delle viti di fissaggio.

Le lastre di copertura vengono posate dal basso (linea di grOnda Romana) verso l'alto: la lastra posizionata in alto dovrà essere tagliata in base alla lunghezza della struttura portante.

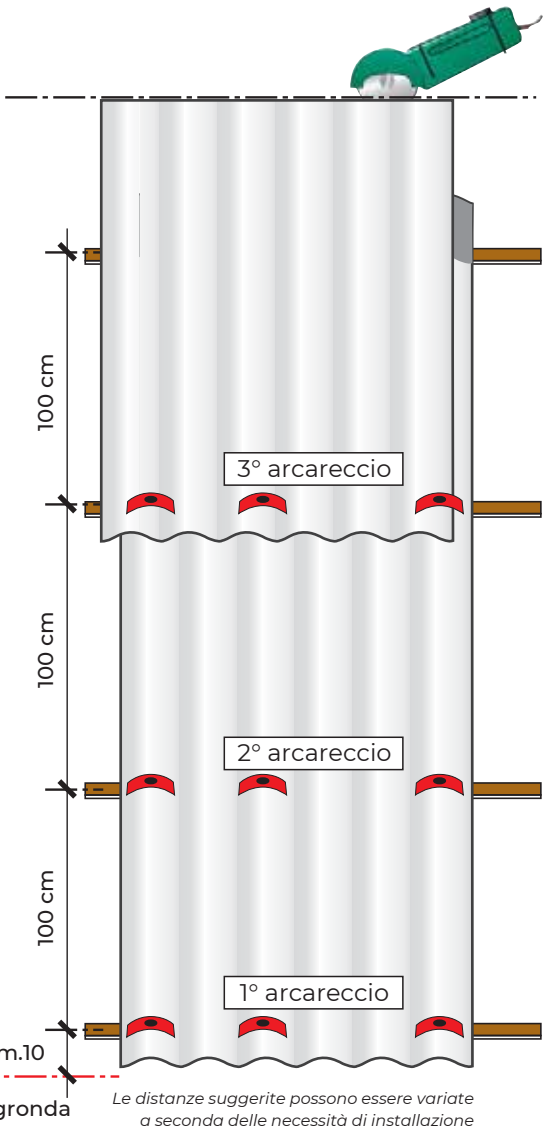

Le distanze suggerite possono essere variate a seconda delle necessità di installazione

SORMONTI E PENDENZE

Dopo il fissaggio della prima lastra, si procede rispettando il sormonto per la posa delle lastre successive. Per evitare una sfasatura nell'allineamento delle lastre occorre sovrapporre un pezzo di lastra (vedi 1 nella figura a destra) al sormonto delle due lastre sottostanti e mantenere premuto durante il fissaggio per impedire lo slittamento.

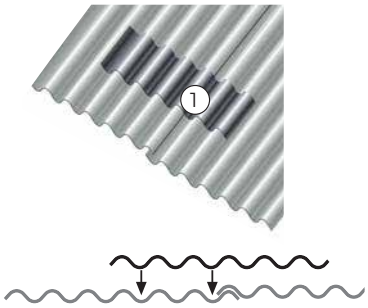

DIREZIONE DI POSA IN RAPPORTO AI VENTI

Dato il profilo ondulato, la lastra Onda Romana potrà essere posata sia da destra a sinistra che da sinistra a destra, e dovrà pertanto essere ruotata di 180° per mantenere invariate le caratteristiche del sormonto indicate a seconda della direzione del vento dominante.

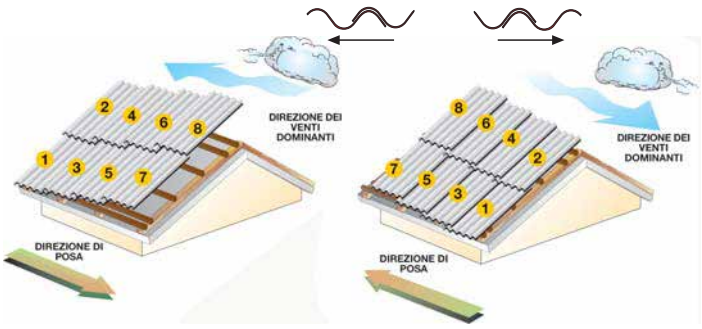

INTERASSE CONSIGLIATO

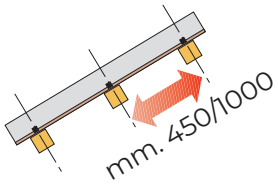

PENDENZA MINIMA

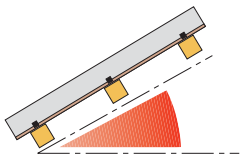

10% (6°)
(sormonto mm 300)

DIREZIONI DI POSA DELLE LASTRE

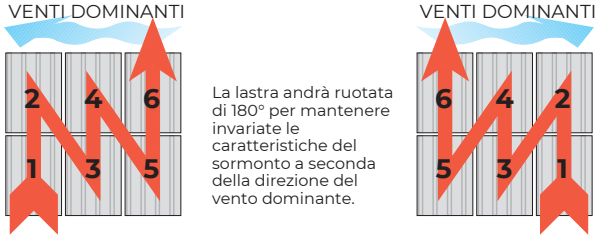

VITI E CAPPELLOTTI CON GUARNIZIONE PER LASTRA ONDA ROMANA

Le lastre di copertura devono essere fissate utilizzando le viti autofilettanti da 80 mm (disponibili in 2 versioni, per strutture in legno o in metallo) ed i cappellotti direttamente sulla struttura, forando prima la lastra con una punta da 10 mm. Il cappellotto con guarnizione per Lastra Onda Romana è composto da un elemento bloccante rigido (dove va inserita la vite) e da una guarnizione a o'ring nera che, inserita nell'apposita sede del cappellotto, garantisce la tenuta d'acqua. Prima di fissare la copertura ricordate di verificare sempre l'allineamento dei fori effettuati sulle onde superiori della lastra rispetto alla posizione dell'arcareccio su cui la stessa verrà fissata.

COLMO PER LASTRA ONDA ROMANA

Lunghezza
Lunghezza utile

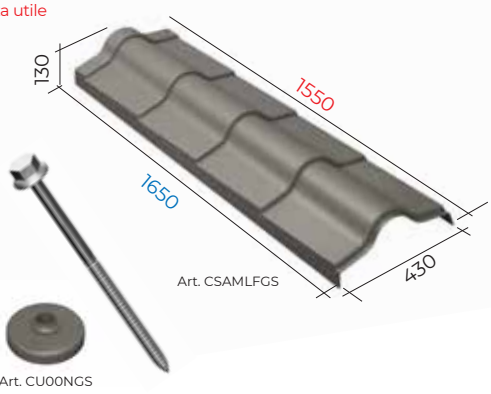

Il colmo per la Lastra Onda Romana è l'accessorio che consente il raccordo tra due falde contrapposte del tetto, che arriveranno ad un'intersezione proprio in corrispondenza della linea di colmo. Le due parti inferiori dei lati del colmo andranno a sormontare perfettamente il profilo della lastra sottostante per garantire la migliore continuità di copertura. Si consiglia il fissaggio del colmo con vite zincata per legno o per metallo di lunghezza 130 mm su ogni elemento con cappellotto piano con guarnizione.

VITI E CAPPELLOTTI CON GUARNIZIONE PER IL FISSAGGIO DELLA SCOSSALINA

Il colmo deve essere fissato su entrambi i lati di ognuno dei 4 elementi laterali alla struttura portante (forandolo prima con una punta da 10 mm) con il cappellotto piano con guarnizione utilizzando viti autofilettanti da 130 mm per legno o metallo.

COPRIVITE

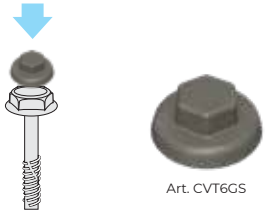

Il coprivite è l'elemento che consente la migliore protezione dagli agenti atmosferici della testa della vite che fissa lastra ed accessori: viene applicato per pressione dell'incavo di forma esagonale presente nella sua parte inferiore che si accoppia perfettamente alla testa della vite.