COVERlife®

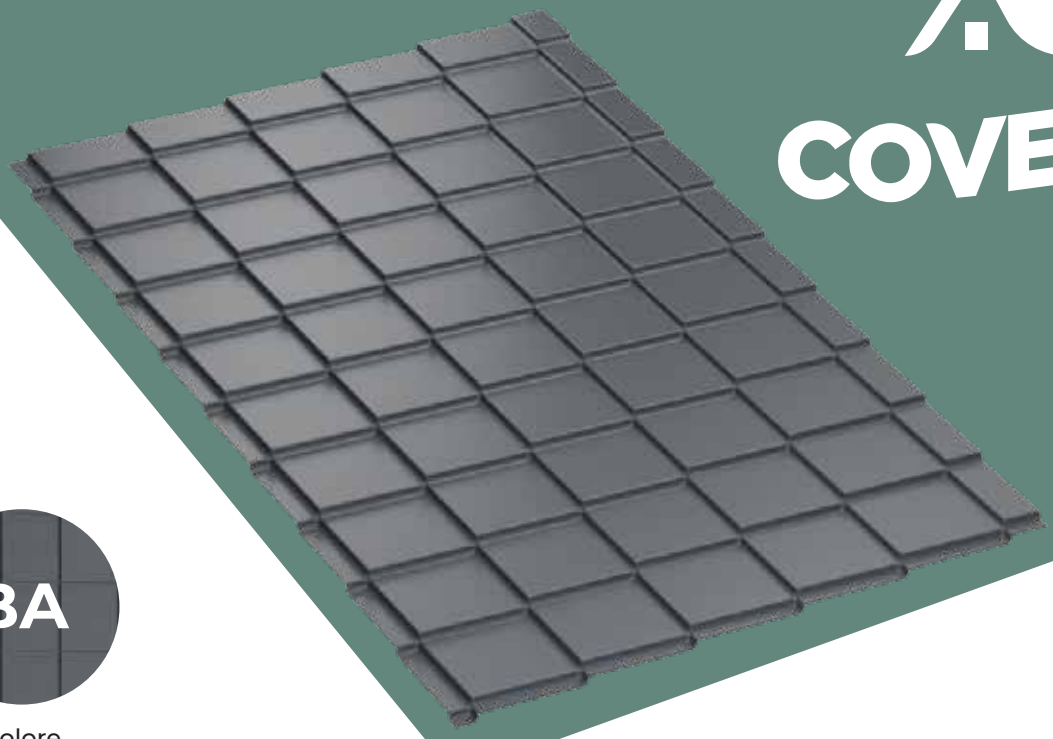

BA

Colore
BLU ARDESIA
cod. ARDL019BA

CONSIGLI PER LA POSA
LASTRA PIANA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
Larghezza	mm. 1110 ± 5
Lunghezza	mm. 1940 ± 10
Copertura utile	mm. 1040x1860 ± 5
Passo	mm. 200
Altezza profilo	mm. 25
Spessore	mm. 2,5 ± 0,2
Finitura superficiale	Goffrata
Peso	Kg/m² 4,70 ± 5%
Colore superficiale inferiore	Beige
Carico di rottura a 20° C	Kg 400*

**Prova effettuata con interasse tra fissaggi di mm. 420*

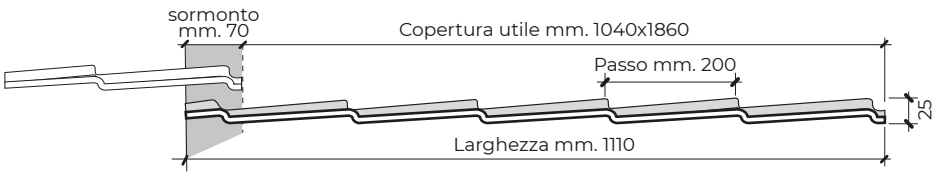

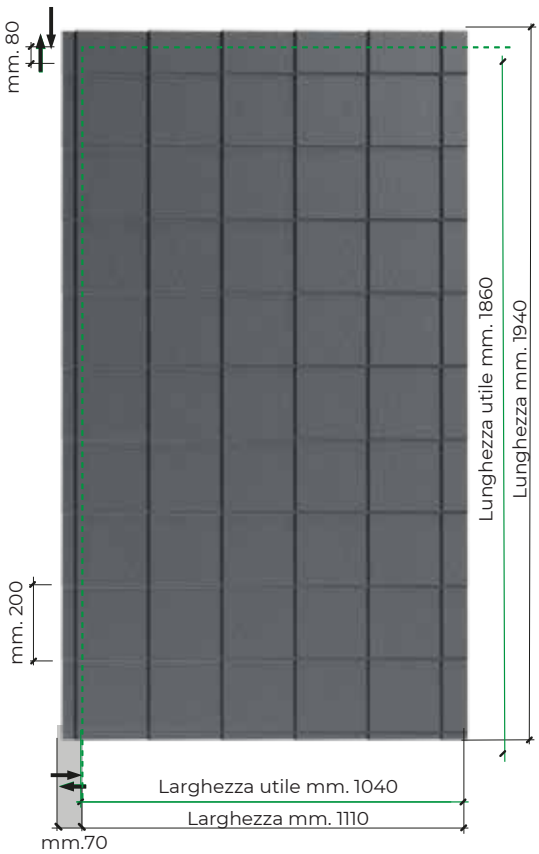

DA UTILIZZARE PER RIVESTIMENTI E TAMPONAMENTI DI SUPERFICI CONTINUE VERTICALI OPPURE PER COPERTURE CON UNA INCLINAZIONE MINIMA DI 25° (46%)

DIREZIONE DI POSA DELLA LASTRA

La Lastra Piana consente di essere installata in due differenti modi:

MONTAGGIO IN VERTICALE *

le lastre vengono posate dal basso verso l'alto, da destra a sinistra.

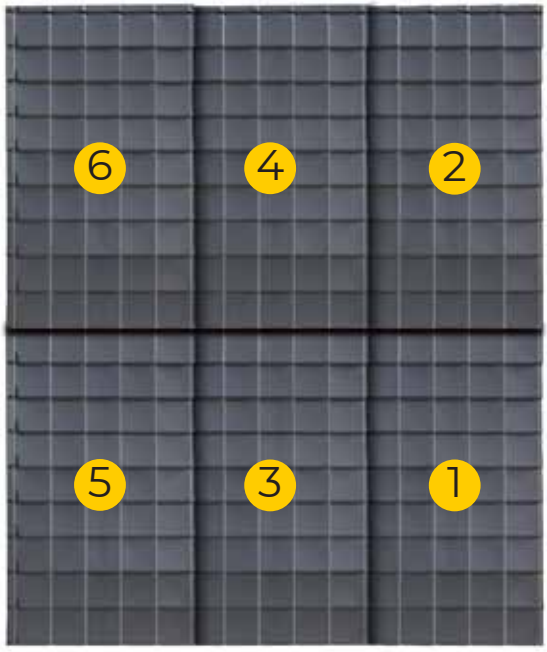

* da usare solo per rivestimenti e tamponamenti verticali.

MONTAGGIO IN ORIZZONTALE **

le lastre vengono posate dal basso verso l'alto, da sinistra a destra.

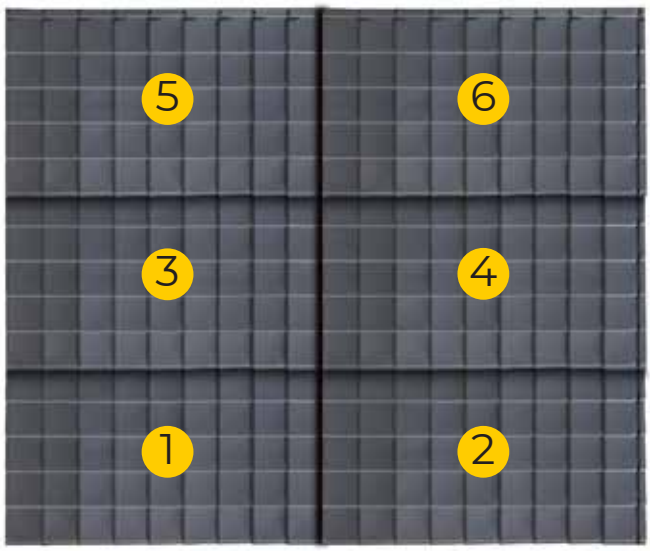

** da usare obbligatoriamente per le coperture, che devono avere almeno pendenza di 25° (46%).

INTERASSE CONSIGLIATO

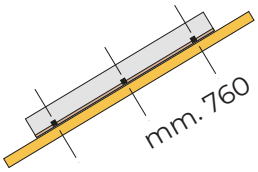

SORMONTO

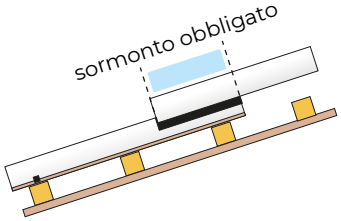

PENDENZA MINIMA

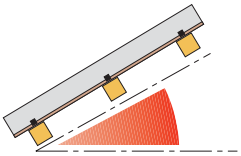

25% (46°)

DIREZIONI DI POSA DELLE LASTRE

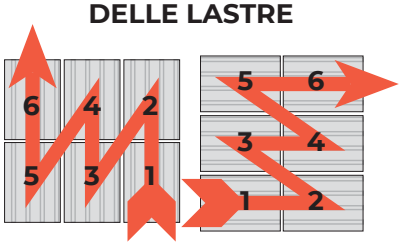

VITI E CAPPELLOTTI CON GUARNIZIONE PER LASTRA PIANA

Art. CN00NBA

Le lastre di copertura devono essere fissate utilizzando le viti autofilettanti da 70 mm (disponibili in 2 versioni, per strutture in legno o in metallo) ed i cappellotti direttamente sulla struttura, forando prima la lastra con una punta da 10 mm. Il cappellotto tondo con guarnizione per lastra Piana è un unico elemento tondo composto da una parte bloccante rigida (dove va inserita la vite) e da una guarnizione dello stesso colore che garantisce la tenuta d'acqua. Prima di fissare la copertura ricordate di verificare sempre l'allineamento dei fori effettuati sulle onde superiori della lastra rispetto alla posizione dell'arcareccio su cui la stessa verrà fissata.

COLMO PER LASTRA PIANA

Lunghezza
Lunghezza utile

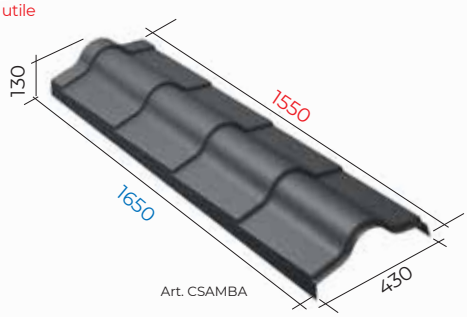

Art. CSAMBA

E' composto da un unico elemento che permette il raccordo tra due falde contrapposte del tetto che arriveranno ad un'intersezione proprio in corrispondenza della "linea di colmo". Il colmo ha bordi rettilinei ma, essendo la luce tra lastra e colmo di minima entità, non è previsto l'inserimento di guarnizioni di tenuta.
Si consiglia di fissare il colmo in corrispondenza delle onde della lastra, con cappellotto piano CU00NBA e viti VTA130 per strutture in metallo o VTL130 per strutture in legno.

COLMO DIAGONALE PER LASTRA PIANA

Lunghezza
Lunghezza utile

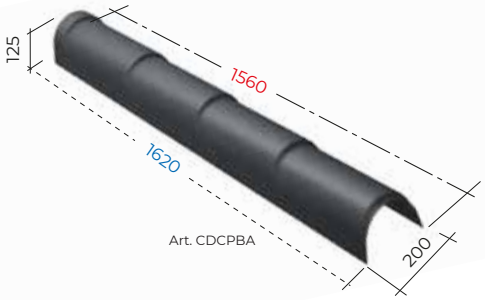

Art. CDCPBA

Il Colmo diagonale permette il raccordo tra le diverse falde laterali o frontali in corrispondenza della linea di Colmo inclinata del tetto. Le finiture laterali del Colmo diagonale presentano uno sviluppo lineare per il fatto che dovranno essere sagomate durante la posa in opera a seconda dell'inclinazione delle falde da raccordare, quindi rifilate seguendo il profilo della lastra.
Si consiglia il fissaggio del colmo diagonale su ogni onda con cappellotto dotato di guarnizione e viti VTA130 per strutture in metallo o VTL130 per strutture in legno.

COLMO TERMINALE PER LASTRA PIANA

Lunghezza
Lunghezza utile

Art. CTCPBA

Il Colmo terminale è un accessorio di rifinitura che permette la chiusura finale del colmo superiore e/o del colmo diagonale. Per un corretto montaggio di questo elemento occorre posizionarlo sotto al colmo che si va a rifinire (per evitare infiltrazioni d'acqua) e fissarlo in testa con viti VTA130 o VTL130.

COLMO DIAGONALE PER LASTRA PIANA

Lunghezza
Lunghezza utile

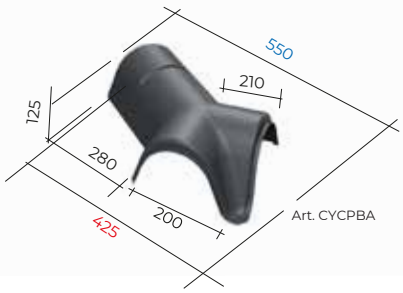

Art. CYCPBA

Il Colmo a 3 vie permette il raccordo tra il colmo superiore e i colmi diagonali. Per un corretto montaggio di questo elemento occorre posizionarlo sotto al colmo superiore che si va a rifinire; la divaricazione inferiore dovrà sormontare i colmi diagonali, permettendo la posa in opera degli stessi con un angolo variabile.
Fissare tutti i sormonti in testa con viti VTA130 o VTL130.

COPRIVITE

Art. CVT6BA

Il coprivite è l'elemento che consente la migliore protezione dagli agenti atmosferici della testa della vite che fissa lastra ed accessori: viene applicato per pressione dell'incavo di forma esagonale presente nella sua parte inferiore che si accoppia perfettamente alla testa della vite.